



LEGGERE ATTENTAMENTE

MANUALE DI USO E MANUTENZIONE

modello
COMPACTA

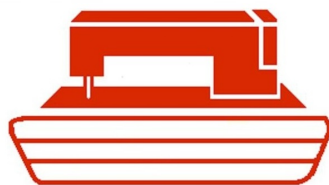

CASA LORENTE
TEL.-93 658 13 90
08840 VILADECANS

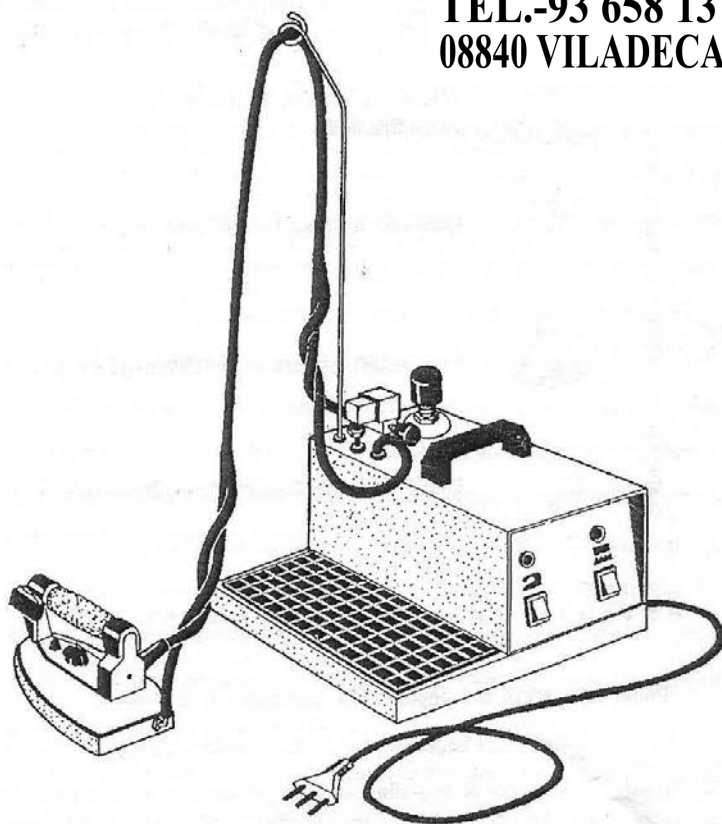


cod. - A00605

MADE IN ITALY
Comel



CASA LORENTE
TEL.-93 658 13 90
08840 VILADECANS

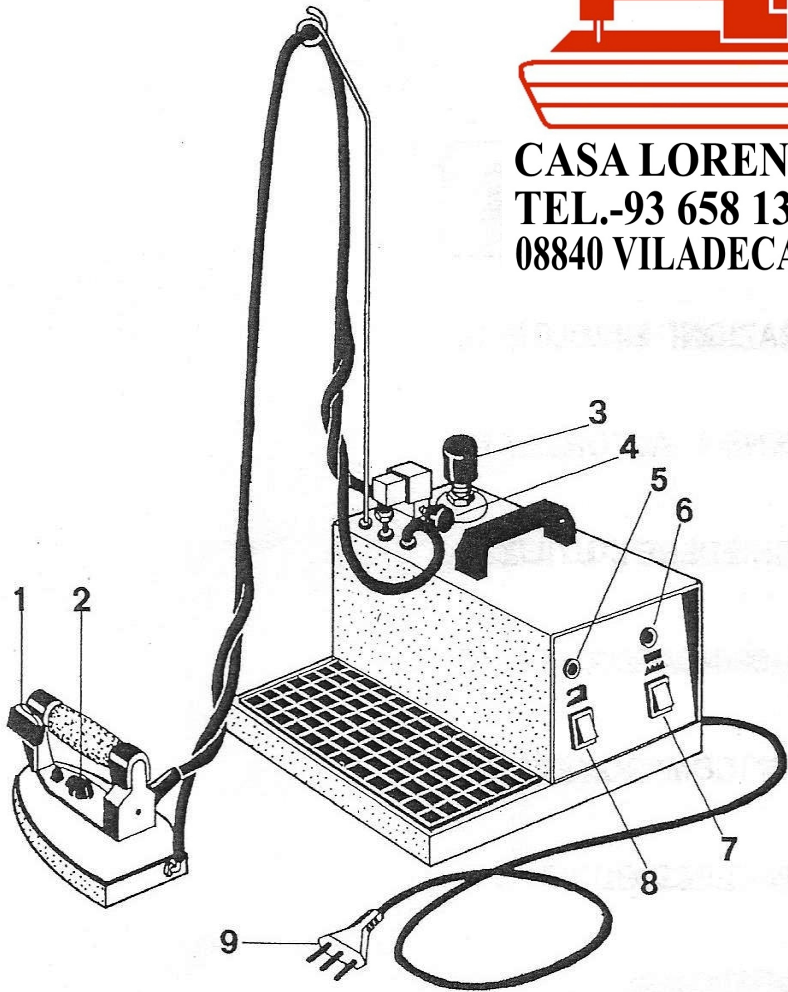

LEGENDA

- 1 __PULSANTE VAPORE FERRO
- 2 __REGOLAZIONE TEMPERATURA FERRO
- 3 __TAPPO CALDAIA
- 4 __REGOLAZIONE VAPORE
- 5 __SPIA FINE ACQUA

- 6 __SPIA PRONTO VAPORE
- 7 __INTERRUTTORE CALDAIA
- 8 __INTERRUTTORE FERRO
- 9 __SPINA DI ALIMENTAZIONE

UTILIZZO DELL' APPARECCHIO:

Il generatore di vapore Compacta è stato studiato per stirare ogni tessuto in modo professionale utilizzando un sistema a vapore costante.

MODO D' USO

- a) Svitare il tappo di riempimento (3) e versare acqua normale. Rimettere il tappo senza forzarlo eccessivamente.
- b) Inserire la spina (9) in una presa di corrente a 220 volt dotata di messa a terra.
- c) Premere l'interruttore (7) per accendere la caldaia, mentre per accendere il ferro da stiro premere l' interruttore luminoso (8).
- d) Regolare il termostato del ferro da stiro (2) preferibilmente tra la posizione "lino" (vapore più secco) o "cotone" (vapore più umido).
- e) Prima di iniziare la stiratura attendere che la spia della caldaia (6) sia accesa. Qualora la spia stessa si rispegnesse durante il lavoro di stiratura, continuare indisturbati, si riaccenderà automaticamente non appena ripristinata la pressione del vapore.
- f) Per fare uscire il getto di vapore premere il pulsante rosso del ferro (1).
- g) Il rubinetto (4) serve per regolare il flusso di fuoriuscita del vapore.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

- Non riempire mai fino all' orlo il bocchettone della caldaia.
- Non svitare mai il tappo (3) quando la caldaia è in pressione.
- Prima di svitare il tappo (3) accertarsi che non vi sia più vapore all' interno della caldaia stessa.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito, quando acceso, per lunghi periodi.
- In caso di consumo totale del vapore, staccare la spina dalla presa di corrente, attendere 20 minuti, quindi svitare molto lentamente il tappo (3), ripristinare il livello d' acqua e ripetere le operazioni sopra indicate.

N.B. Per garantire la pulizia della caldaia è consigliabile svuotarla periodicamente tramite il bocchettone di carico acqua (3) rovesciando la macchina (OPERAZIONE DA COMPIERE A CALDAIA NON IN PRESSIONE).

MODO DE USO:



- 1.- Quitar el tapón y llenarla de agua destilada. Después poner el tapón sin necesidad de apretarlo excesivamente.
- 2.- Enchufar la caldera en un enchufe de 220v con toma de tierra.
- 3.- Accionar el interruptor nº 7 (enciende la caldera) y dejar calentar el agua hasta que se encienda por primera vez el piloto verde.
- 4.- Accionar el interruptor nº 8 (enciende la plancha de mano). Tarda en calentar unos 3 o 4 minutos.
- 5.- Con el regulador nº 4, se regula la salida del vapor, a su necesidad.
- 6.- En caso de que se ilumine el piloto rojo, significa que nos hemos quedado sin agua. Por tanto, apagar la caldera (interruptor nº 7) y dejar por lo menos 20 minutos hasta que se enfríe. Abrir el tapón muy poco a poco, y con cuidado de no quemarse, hasta que el vapor haya salido del todo.
- 7.- Recomendamos que siempre que vaya a planchar, llene la caldera al máximo, eso le dará una mayor vida al calderín.
- 8.- Cualquier duda, no dude en ponerse en contacto con el distribuidor:

CASA LORENTE

DANIEL LORENTE PARDO

C/ ANGEL GUIMERA, 17 - 08840 VILADECANS

BARCELONA

TELÉFONO: 93 658 13 90 – 610 43 83 88


CORREO: CASALORENTE@HOTMAIL.COM



IDENTIFICAZIONE MACCHINA



CASA LORENTE
TEL.-93 658 13 90
08840 VILADECANS

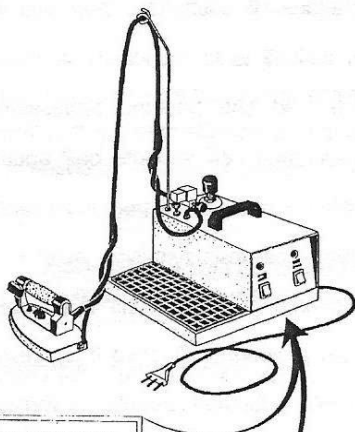

DITTA COSTRUTTRICE - Comel S.r.l. - PERGOLA (PS) - ITALY	
CE	
MODELLO - Generatore di vapore COMPACTA	
NUMERO DI SERIE.....	
220-240 V - 50 Hz 8,2 A	
POTENZA ELETTRICA RESISTENZA CALDAIA	1000 W
POTENZA ELETTRICA RESISTENZA FERRO	800 W
CAPACITA' CALDAIA	2 lt.
PRESSIONE ESERCIZIO	2,5 bar
PESO NETTO	10 Kg
DIMENSIONI INGOMBRO	(h. 26 X L. 32 X La. 28) cm.

NUMERO DI SERIE.....

001 A G G I O R N A M E N T O

I dati, le descrizioni e le illustrazioni contenute nel seguente opuscolo non sono impegnative. La ditta si riserva il diritto di apportare tutti i cambiamenti che riterrà opportuni.

C.O.M.E.L. SRL

COSTR. ELETTROMECCANICHE MACCHINE DA STIRO

61045 PERGOLA (PS) - ITALIA
 VIA DELL' INDUSTRIA, 40
 ZONA INDUSTRIALE SUD

TEL. 0721/735110 - 735111
 FAX 0721/735114
 P.O. Box 62 P.IVA 0045639 041 8